ペン型マルチカメラ『JournalistⅡ』（ジャーナリスト 2） 簡易取扱説明書

	名称	機能
1	スタートボタン	電源 ON／OFF、録画・撮影・録音の開始と停止が行えます。
2	レンズ	静止画、動画を撮影します。
3	マイク	音声を録音します。
4	パイロットランプ	各状態を表示します。
5	リセットボタン	動作が不安定なときにリセットします。
6	ＵＳＢ差込口	USB ケーブル接続時の差込口です。

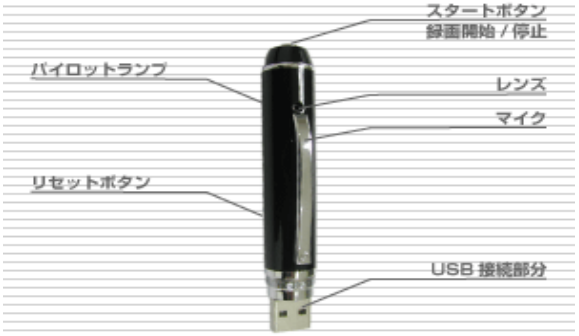

1．電源 ＯＮ／ＯＦＦ

A， スタートボタンを約３秒間長押しすると、青ランプが点灯して初期化開始します。初期化完了後緑ランプが点滅して録画状態となります。
スタートボタンを１回押すと青ランプが点灯し、録画待機状態となります。

B， スタートボタンを約 3 秒長押しすると、電源がきれます。

＊注意＊ ・初期化中に他の操作をしないでください。
・製品の作動中に電源を切らないで下さい。
（いずれも製品故障の原因となりますのでご注意下さい）

2． モード切替え

●録画機能

A， 電源をＯＮにして青ランプから緑ランプ点滅に変わると録画モードとなり、自動的に録画開始となります。（緑ランプ点滅）

B， スタートボタンを１回押すと録画を停止し、録画待機状態になります。（青ランプ点灯）

●録音機能

A， 録画待機状態（青ランプ点灯）時にスタートボタンを 2 回押すと録音モードになり、録音を開始します。（青ランプ点滅）

B， スタートボタンを１回押すと録音を停止し、録画待機状態戻ります。（青ランプ点灯）

●静止画撮影機能

A， スタンバイ状態（青ランプ点灯）時にスタートボタンをすばやく 3 回押すと静止画撮影モードになります。（青・緑ランプ点滅）

B， スタートボタンを１回押すと約 2～３秒後に 2 回撮影します。（青ランプ点滅）

C， スタートボタンを 3 回押すと録画待機状態に戻ります。（青ランプ点灯）

●モーションセンサー（動体検知）録画機能

A， 録画待機状態（青ランプ点灯）時にスタートボタンをすばやく 4 回押すとモーションセンサー録画モードになり（青・緑ランプ同時に点滅）対象物がレンズの前で動くと自動的に録画を開始します。（青・緑ランプが点滅）
対象物が停止すると数秒後に自動的に録画を停止し、ファイルを保存します。
（※容量不足の場合、古いデータから上書きされます。）

B， スタートボタンを押すとモーションセンサー録画を停止し、録画待機状態に戻ります。

＊注意＊ ①撮影時、対象物との間隔は 50cm 以上離し、十分な照度の下で撮影して下さい。
②60 分以上録画し続けると自動的に新しいファイルに保存されますが、30 分ごとにデータを保存することをお勧めします。
③録音ファイルは約 60 分ごとに保存されます。

3． 表示日時の設定

テキストファイルを作成します。ファイル名は time.txt とし、下記のように 14 ケタの数字を半角入力します。
○○○○（西暦）○○（月）○○（日にち）○○（時）○○（分）○○（秒）
（付属 CD-ROM 内の time.txt のサンプルが入っていますが、ご自分で作成したテキストでも設定可能です。）
カメラ本体を PC に接続して USB ディスクの最上位ルートに time.txt を貼りつけ保存します。カメラ本体を PC から取り外し、電源を入れると初期化されます。

4． ＰＣカメラ機能

電源 OFF の状態で PC に接続し、リムーバブルデバイスとして認識された後スタートボタンを３秒間長押しします。しばらくするとリムーバブルデバイスから消え、USB ビデオデバイスとして認識されると PC カメラとして使用することができます。

5． ＵＳＢメモリ機能

電源 OFF の状態より約 10～20 秒認識までに時間が必要です。（内蔵容量：８GB）

6． 充電

充電器と本体、もしくは PC と本体（電源を切ってから）を接続して充電します。
充電中は青ランプが点滅、完了すると青ランプが点灯します。

7． リセット

動作が不安定になった時、ボタンを押しても認識されない時にリセットを行います。
細い棒状の物でリセットボタンを１回押すとリセットされます。

8． 動画ファイル保存サイズ

1280×720、640×480、352×288 の３種類設定することができます。
テキストファイルを作成します。ファイル名は framesize.txt とし、下記のように 1 ケタの数字を半角入力します。
1280×720 の場合：0
640×480 の場合：1
352×288 の場合：2
カメラを PC に接続し USB ディスクの最上位ルートに framesize.txt を貼りつけて保存します。本体を PC から取り外し、電源を入れると初期化されます。
（付属 CD-ROM 内の framesize.txt のサンプルが入っていますが、ご自分で作成したテキストでも設定可能です。）

9． 電源の自動 OFF 機能

以下の状態では電源が自動的に OFF になります。
①バッテリー残量が不足している場合、青ランプが数秒点滅し、自動的にデータを保存してから電源が切れます。
②メモリ空き容量がなくなった場合、青・緑ランプが同時に数秒点滅し、自動的にデータを保存してから電源が切れます。
③録画待機状態で５分間操作をしないと自動的に電源が切れます。

Ver1.00

製品保証書

■ 製品番号 ECP00410028-A0

ペン型マルチカメラ（匠ブランド）『Journalist Ⅱ』（ジャーナリスト 2） HD 画質

お買い上げ日 （商品到着日）		
※お客様	ご芳名	様
	ご住所	〒
	お電話番号	

販売店記載欄	製品保証期間（製品到着日より）
	1 ヵ月

輸入販売元　株式会社ダイトク

【保証規約】

※購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合、保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

【1】初期不良期間及び保証期間について

A. 初期不良期間及び保証期間は製品到着日より1ヶ月間となります。
B. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
C. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等以上のスペック品の交換とさせて頂きます。
D. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。（発売元への製品発送及び返送費用はお客様ご負担となります）

※ただし、初期不良・保証期間内での交換及び修理対応を行った場合の保証期間は、
・元の製品の到着日より1カ月間
・交換品の到着日より7日間
のうちの長い方となりますのでご注意ください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合及び事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

A. 商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。
B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合
D. 改造等の保証外動作を行った場合
E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合
F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合
G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。

【3】免責事項

A. いかなる場合においても、ハードディスク内に蓄積されたデータに関して、その保存及び保持は一切保証いたしません。
B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
D. 製品及び発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、及びそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。